

Montageanleitung für neuere Modelle

Lieferumfang

Ihre Lieferung umfasst folgende Einzelteile:

- 1x Terminal
- 1x Ladekabel
- 1x NFC Reader



Für die Montage benötigen Sie noch folgendes:

- einen Kreuzschlitzschraubendreher
- ein LAN Kabel oder eine WLAN-Verbindung an dem gewünschten Einsatzort

1. Deckel entfernen


Lösen Sie die zwei Kreuzschlitz-Schrauben (weiß markiert), die den Deckel des Kiosks halten. Ziehen Sie den Deckel vorsichtig nach oben und vorne. Legen Sie die Schrauben sicher beiseite, um ein Verlieren zu vermeiden.



2. USB Verbindungen frei machen

1. Schutzdeckel des USB-C Anschlusses entfernen

Entfernen Sie den kleinen Kunststoffschutz, der den USB-C Anschluss abdeckt, durch einfaches Herausziehen.

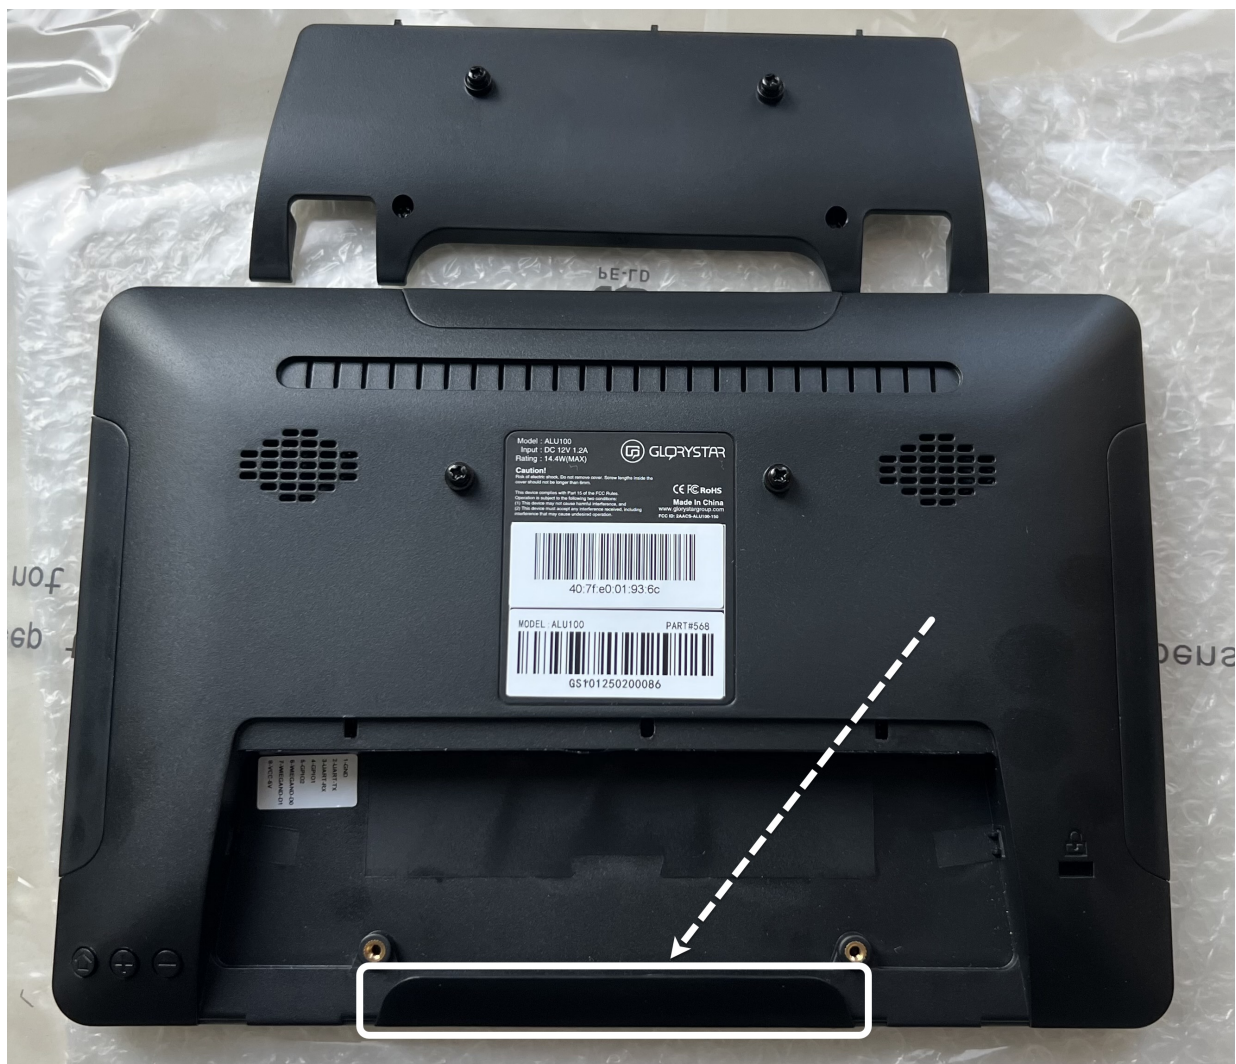

2. Schutzfolie entfernen

Ziehen Sie die Sicherheitsfolie mit der Aufschrift Caution vorsichtig ab, um Zugang zum USB-C Anschluss zu erhalten.



3. **USB-C Anschluss sichtbar**

Der USB-C Anschluss des Kiosks ist nun freigelegt und bereit für den Anschluss weiterer Komponenten.



2. Deckel montieren

Setzen Sie den Deckel wieder auf das Gerät, ziehen Sie die Schrauben jedoch noch nicht fest.



4. Reader montieren

1. Reader vorbereiten

Entnehmen Sie den Reader mit USB-C Stecker aus der Verpackung.



2. Reader anschließen

Stecken Sie den USB-C Stecker des Readers in den zuvor freigelegten Anschluss am Kiosk.



3. Deckel und Reader fertig montieren

Befestigen Sie nun den Deckel und den Reader, indem Sie alle vier Kreuzschlitz-Schrauben sicher eindrehen.

